IT

COPERTA TERMICA ELETTRICA

Daily

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI IMPORTANTI, DA CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA COPERTA ELETTRICA OPPURE FARE MANUTENZIONE. OSSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA; LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ PORTARE A INCIDENTI E/O DANNI.

LA COPERTA E' SOLO PER UTILIZZO DOMESTICO

	INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo coperta elettrica solo come descritto nel presente manuale (coperta da collocare sopra al letto oppure come un plaid, sopra alla persona). Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
- Osservare attentamente le indicazioni delle icone sottostanti.

Non perforare con aghi
Non utilizzare piegata
Non utilizzare all'esterno
40
Lavare a mano o in lavatrice delicatamente ad una temperatura massima di 40°C.
Non lavare a secco
Non clorare
Non mettere in asciugatrice
Non stirare

Le coperte costituiscono elementi riscaldanti elettrici che devono essere impiegati con le dovute precauzioni, per non comprometterne il funzionamento ed evitare scottature, bruciature o conseguenze più gravi a chi le utilizza.

- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche della coperta elettrica (230V/50Hz).
- Rimuovere la coperta elettrica dal suo imballo e controllare che sia in buone condizioni prima di utilizzarla. Tenere eventuali sacchetti di plastica lontano dai bambini.
- Controllare il cavo, l'interruttore e la spina prima di ogni utilizzo della coperta elettrica per essere sicuri che non siano danneggiati.
- **Non utilizzare comandi diversi da quello fornito** (**KDA6-FT).**
- Questa coperta elettrica non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con essa.
- Questa coperta elettrica non è destinata a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano la necessaria supervisione o abbiano ricevuto la necessaria formazione per l'uso della coperta elettrica da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzarla per bambini o persone che stanno dormendo o che siano insensibili al calore.
- La coperta elettrica non deve essere lasciata accesa senza sorveglianza.
- Disinserire l'alimentazione dalla rete in caso di non utilizzo o pulizia.

Questa coperta elettrica deve essere impiegata solo per uso domestico e non per uso medico in ospedali.

- Per disconnettere la coperta elettrica, mettere l'interruttore del comando in posizione 0 e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando si spegne la coperta elettrica.
- Non trasportare o muovere la coperta elettrica prendendola per il cavo.
- Non utilizzare la coperta elettrica in presenza di fili o spine danneggiati. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo. Durante il funzionamento il cavo deve essere completamente srotolato.
- La coperta elettrica non deve essere azionata se è piegata, schiacciata o avvolta attorno ad un materasso.
- Non inserire oggetti metallici, appuntiti o taglienti nella coperta elettrica, non applicare spille.
- Non utilizzarla se è umida o bagnata. Non toccarla se è bagnata, togliere immediatamente la spina. Prima del suo riutilizzo aspettare che sia completamente asciutta.
- Non lasciarla esposta a condizioni ambientali estreme (sole, pioggia e simili).
- Non esporre all'umidità comandi e connettori elettrici.
- I comandi, durante il funzionamento, non devono essere posti sopra o sotto la coperta elettrica né devono essere coperti in qualsiasi altro modo. E' bene mantenerli fuori dal letto e dal cuscino.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di una coperta elettrica.
- Non toccare la spina o la coperta elettrica con le mani bagnate.
- Non usare la coperta elettrica in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare la coperta elettrica sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
- Una coperta elettrica ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non utilizzarla in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Questa coperta elettrica deve essere utilizzata sopra il letto (non tra il materasso e il lenzuolo) oppure come plaid, sopra alla persona.
- il comando deve essere a portata di mano dell'utilizzatore, libero, sopra alla coperta, in modo da poter essere usato agevolmente e non impedire i movimenti alla persona, mai sotto alla persona.
- Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove può essere accidentalmente estratto.
- Questa coperta elettrica non può essere utilizzata nei bagni, nelle lavanderie, nelle immediate vicinanze di una doccia e di una piscina e in simili ambienti interni. Non collocare mai la coperta elettrica dove può cadere in vasche o altri contenitori d'acqua.
- Evitare che il cavo elettrico tocchi le parti calde quando la coperta elettrica è in funzione al fine di evitare che il caldo rovini il cavo stesso.
- Il cavo deve essere tenuto lontano da superfici riscaldate.
- Non utilizzare la coperta elettrica all'aperto. Non utilizzare la coperta elettrica vicino ad una finestra aperta.

AVVERTENZA: **Non utilizzare la coperta elettrica con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno diverso dal comando a corredo che accenda la coperta elettrica automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio.**

- Non cercare di riparare, smontare o modificare la coperta elettrica. La coperta non contiene parti riparabili dall'utilizzatore
- Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere la coperta elettrica . Estrarre sempre la spina quando la coperta elettrica non è in uso.
-

AVVERTENZA: QUANDO SI ESEGUE LA MANUTENZIONE O SI MUOVE LA COPERTA ELETTRICA ESTRARRE SEMPRE LA SPINA.

- Se la coperta elettrica non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina, riporre la coperta nella scatola e posizionarla in luogo asciutto e ventilato.

ATTENZIONE:
L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.
IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELLA COPERTA ELETTRICA ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- In caso di dubbi in merito ai possibili effetti sulla salute, prima di utilizzare la coperta elettrica rivolgersi al medico.
- In caso di dolori muscolari o articolari protratti nel tempo, interrompere l'utilizzo e rivolgersi al medico.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

A. Superficie riscaldante

B. Comando con interruttore, da collegare ai contatti elettrici presenti sulla coperta e cavo di alimentazione(potenza massima 120 Watt)

C. Contatti elettrici dorati anti-ruggine

COME UTILIZZARE LA COPERTA ELETTRICA

Daily è concepita per essere utilizzata come **coperta termica sopra al letto** oppure **come plaid, da posizionare sopra alla persona,** ovunque si trovi.
Non deve quindi essere **collocata tra materasso e lenzuolo**.
Il comando deve essere lasciato sopra alla coperta, a portata di mano dell'utilizzatore, in modo da poter essere usato agevolmente e non impedire i movimenti della persona; non deve mai essere sotto alla persona.

In ogni caso, seguire le seguenti istruzioni per l'utilizzo:

1. Aprire completamente la coperta: non utilizzarla piegata su se stessa, perché ciò può arrecare danno ai tessuti.
2. Assicurarsi che la presa di corrente sia abbastanza vicina al luogo in cui sarà usata la coperta in modo da potervi collegare il comando e da poterlo usare agevolmente, evitando che il cavo di alimentazione possa far inciampare qualcuno.
3. Collegare il comando alla coperta attraverso gli appositi contatti.
4. Collegare il cavo di alimentazione del comando alla presa di corrente (230V/50Hz).
5. Fare attenzione che il cavo non sia attorcigliato.
6. **Non utilizzare comandi diversi da quello fornito con la coperta** (**KDA6-FT).**

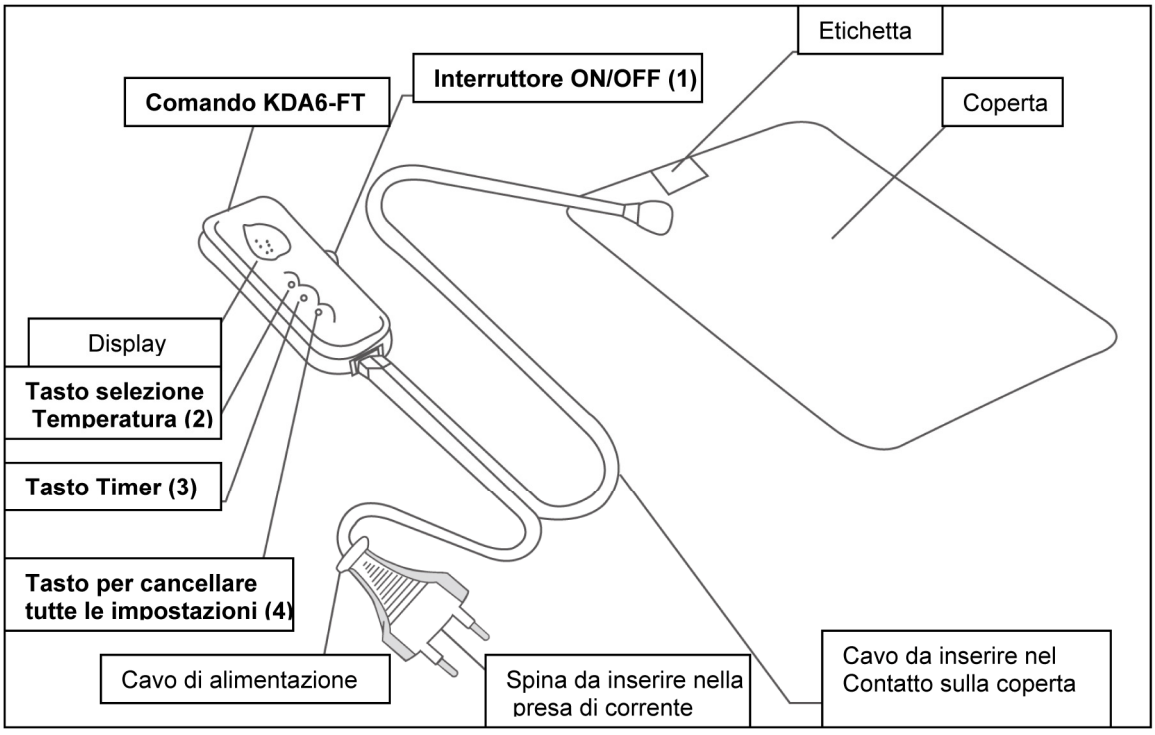

7. Attivare la coperta mettendo l'interruttore laterale (1) del comando in posizione ON: si illuminerà il LED dell'alimentazione.
8. Quindi, selezionare il livello di calore agendo sul **tasto selezione Temperatura (2) (Temperature set**): nella fase di riscaldamento iniziale è consigliabile premere più volte il tasto della temperatura (2) fino ad accendere tutti i 5 LED, impostando quindi la massima temperatura. Occorrono circa 30 minuti per raggiungere la massima temperatura.

9. Quando la coperta raggiunge il livello di calore desiderato, regolare il livello di temperatura impostato agendo sul tasto Temperatura (2) con pressioni successive, che faranno illuminare via via un numero diverso di LED.
   La tabella sottostante indica la corrispondenza tra il numero di pressioni del tasto (2), il numero di LED accesi e il livello di calore impostato.

NO. PRESSIONI TASTO TEMPERATURA	NO. LED TEMPERATURA ACCESI	LIVELLO DI CALORE % (MASSIMO)	STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPERTA	
1	1 LED	25	minimo	**Dopo 1 ora di funzionamento al massimo, il livello torna automaticamente al minimo.**
2	2 LED	40	basso	
3	3 LED	55	medio	
4	4 LED	70	alto	
5	5 LED	100	massimo	
6	1 LED	25	minimo	

Per prevenire ogni rischio di surriscaldamento della coperta, il sistema di protezione di cui è dotata Daily riporta il livello di calore automaticamente al minimo dopo 1 ora di funzionamento al massimo.

10. Il comando **KDA6-FT** è dotato anche di timer funzionamento (tasto Time set (3)), che consente di impostare il numero di ore di funzionamento della coperta, fino ad un massimo di 8.
    Per impostare il numero di ore desiderato, premere ripetutamente il tasto 3 e verificare il numero di ore totali segnate in corrispondenza dei LED che via via si illuminano.
    Per esempio, se si preme il tasto timer per 3 volte, si impostano 3 ore di funzionamento: infatti si illuminano 2 LED, 1 in corrispondenza di 1h e il secondo in corrispondenza di 2h: ciò significa quindi che la coperta funzionerà per (1h+2h), cioè per un totale di 3 ore.
    La tabella sottostante mostra la corrispondenza tra il numero di pressioni del tasto Time set (3) ed il numero di ore impostate.

NO. PRESSIONI TASTO TIMER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
LED ILLUMINATI	1h	☼		☼		☼		☼		☼		
	2h		☼	☼			☼	☼			☼	
	4h				☼	☼	☼	☼				
	8h								☼			
NO. ORE IMPOSTATE		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	…

PER ANNULLARE TUTTE LE IMPOSTAZIONI, sia timer che temperatura, PREMERE IL TASTO CANCEL (4).
Quindi, si proceda dall'inizio con le nuove impostazioni.

N.B.
SE LE SPIE LUMINOSE (LED) LAMPEGGIANO, ASSICURARSI CHE IL COMANDO SIA CORRETTAMENTE COLLEGATO ALLA COPERTA.
PREMERE IL TASTO CANCEL (4) PER ELIMINARE IL LAMPEGGIARE DEI LED, QUINDI RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DESIDERATE.

SE NON È POSSIBILE ANNULLARE IL LAMPEGGIARE DEI LED, SI CONSIGLIA DI DISCONNETTERE LA COPERTA DALLA PRESA ELETTRICA E DI CONTROLLARE CHE IL CAVO NON SIA DANNEGGIATO.
SE I LED CONTINUANO A LAMPEGGIARE, NON UTILIZZARE LA COPERTA E PORTARLA IN UN CENTRO QUALIFICATO PER UN CONTROLLO.

ATTENZIONE

Quando si prevede di utilizzare la coperta per un lungo periodo è opportuno mettere il comando sul livello minimo.

Al termine dell'utilizzo, estrarre sempre la spina dalla presa.
Il costruttore non risponde per eventuali danni a cose e/o persone causati da una errato utilizzo della coperta elettrica.

COME PULIRE LA COPERTA ELETTRICA

- Rispettare le istruzioni indicate nel manuale e sull'etichetta della coperta.
- Il mancato rispetto può danneggiare irrimediabilmente la coperta elettrica e costituire pericolo per chi la sta maneggiando.
- Rimuovere sempre la spina dalla presa e lasciare che la coperta elettrica si raffreddi prima di pulirla, piegarla o riporla.
- Non raffreddarla forzatamente con qualsiasi mezzo, liquido o gassoso.
- Se la coperta è pulita potete riporla nella scatola originale e conservarla in un luogo asciutto.
- Per pulire la coperta elettrica usare un panno umido, oppure acqua e detergente delicato. Lasciare che si asciughi prima di utilizzarla o di ritirarla.
- Non lavarla a secco. Il lavaggio a secco potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti.
- Non utilizzare solventi industriali come benzene, kerosene o solventi simili.
- Non trattare con cloro.
- E' possibile lavare la coperta elettrica anche in lavatrice, utilizzando programmi delicati, con temperatura massima di 40° e detergenti neutri. Tuttavia il lavaggio/la pulizia a mano prolungherà la vita della coperta elettrica.
- Per lavarla in lavatrice, scollegare il comando e mettere la coperta elettrica in un sacco a rete chiuso.
- I comandi non vanno mai immersi in acqua.
- Una volta lavata la coperta elettrica toglierla dal sacchetto di rete e stendetela ben aperta. Non utilizzare mollette per appenderla.
- Non metterla in asciugatrice.
- Non stirarla.
- Non accenderla per asciugarla, ma lasciarla asciugare naturalmente.
- Non asciugarla con l'asciugacapelli.
- Non utilizzare la coperta elettrica mentre è umida o bagnata.
- Dopo ogni lavaggio esaminare attentamente la coperta elettrica: se ci sono dubbi su un eventuale danneggiamento, non utilizzarla e portarla al centro assistenza per un controllo.
  Il costruttore non risponde per eventuali danni a cose e/o persone causati da un'errata manutenzione, pulizia o lavaggio.

COME CONSERVARE LA COPERTA ELETTRICA

Nei periodi di non utilizzo, conservare la coperta elettrica nella scatola originale insieme a questo manuale in luogo fresco ed asciutto. Non ritirare mai la coperta elettrica quando è ancora calda. Attendete sempre che si raffreddi.

www.argoclima.com

improve your life

MADE IN CHINA